

به نام خدا

مکانیسم استفاده از این دستگاه جوجه کشی بسیار ساده و آسان می باشد اما توجه داشته باشید که جوجه کشی امری حساس می باشد و برای موفقیت در این امر حتماً این دفترچه را کامل مطالعه نمایید.

نکات عمومی :

- حتماً قبل از قرار دادن تخم ها داخل دستگاه اجازه دهید دستگاه یک یا دو روز کار کند تا مطمئن شوید مشکلی وجود ندارد.
- در صورتی که تجربه کافی ندارید هرگز برای بار اول از تخم های گران قیمت استفاده نکنید. ابتدا با چند تخم ارزان شروع کنید.
- دستگاه را در محیط باز، زیر نور خورشید و یا در معرض باد قرار ندهید.
- دمای اتاقی که دستگاه را داخل آن قرار می دهید بین ۲۳ الی ۲۷ درجه سانتیگراد باشد
- در غیر اینصورت کاهش محسوسی در راندمان دستگاه بوجود می آید.
- هنگام استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در زمستان و یا تابستان دقت کنید که دستگاه در معرض مستقیم سرما و گرما نباشد.
- فضاهای بسته و فاقد تهویه برای جوجه کشی مناسب نیست و باعث کاهش راندمان می شود.
- در زیر دستگاه منفذی جهت ورود هوای تازه به داخل تعییه شده است . از قرار دادن دستگاه بر روی فرش و موکت و یا کف پوش هایی که باعث بسته شدن این منفذ می شود خودداری کنید.
- دقت نمایید که به هیچ وجه کانال تهویه روی سقف دستگاه بسته نشود.

- در زمان هیچ (سه روز آخر جوجه کشی) مخصوصا بعد از به دنیا آمدن یک یا چند جوجه اول به هیچ وجه در دستگاه را باز نکنید.

- از دستکاری سیستم های الکترونیکی دستگاه خودداری نمایید.
- بهترین میزان رطوبت نسبی محیط قرار گیری دستگاه ۵۰ الی ۵۵ درصد می باشد.

توجه داشته باشید که در فرایند جوجه کشی سه موضوع دخالت دارد:

- ۱- دستگاه جوجه کشی
- ۲- تخم نطفه دار
- ۳- اپراتور دستگاه

استفاده از تخم های نطفه دار تازه و سالم و با تجربه بودن اپراتور نقش بسیار مهمی در کنار کیفیت دستگاه دارد.

- از تخم های کهنه برای جوجه کشی استفاده نکنید . حداکثر زمان نگهداری تخم نطفه دار ۷ روز می باشد که شرایط نگهداری آن هم باید کاملا رعایت شود.
- هر گز تخم های نطفه دار را در یخچال نگهداری نکنید . بهترین حالت نگهداری از تخم در دمای ۱۸ درجه و رطوبت نسبی ۵۵ درصد در جای تاریک می باشد.
- حداکثر میزان نوسان دما در اتاق استقرار ماشین جوجه کشی ۴ درجه می باشد. در صورت نوسان دما بیش از این میزان ، به علت شوک وارد شده به تخم ها ، راندمان پایین می آید. همچنین به نوسان دمای روز و شب هم توجه نمایید.
- هنگامی که قصد دارید تخم های نطفه دار را به داخل دستگاه منتقل نمایید بهتر است آنها را چند ساعت در محیط گرمتری با دمای حدود ۲۵ درجه قرار دهید تا شوک به نطفه وارد نشود.

- در هنگام چیدن تخم ها داخل دستگاه دقت کنید که نوک تیز آنها به سمت پایین باشد.
- از شستن تخم ها خودداری نمایید و فقط آنها را با یک برس یا مسواك خشک تمیز کنید.
- تخم های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک و تخم های دارای شکل غیرطبیعی را برای جوچه کشی انتخاب نکنید.
- عملیات نطفه سنجی در روزهای هفتم و چهاردهم اجباری است و حتماً تخم های بدون نطفه را از دستگاه خارج نمایید زیرا در اثر گازهای متصاعد شده از این تخم ها ، سایر نطفه ها آلوده شوند.
- پیشنهاد می شود بعد از اتمام فرایند جوچه کشی تخم هایی که به جوچه تبدیل نشده اند را شکسته و علت عدم تبدیل آنها به جوچه مورد بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشید که تخم هایی که بعد از طی ۲۱ روز در داخل دستگاه جوچه کشی هنوز دارای زرد و سفیده هستند اصلاً نطفه دار نبوده اند.
- این دستگاه قابلیت کار با باطری ماشین را دارد پس در هنگام قطعی برق سریعاً دستگاه را به باطری وصل نمایید زیرا متوقف شدن فن و کاهش دما اثر مخربی بر نطفه ها خواهد داشت.
- هرگز برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نکنید.

www.cocksmachine.com

تعريف فرآيند جوجه کشی:

فرآيند جوجه کشی به دو دوره ستر و هچ تقسيم می شود .

ستره دوراني گفته می شود که تخم داخل چرخاننده قرار دارد و در اين دوران جنين رشد كرده و در داخل تخم شکل می گيرد . دوران ستر در مورد تخم مرغ ۱۸ روز می باشد. دمای مناسب در اين دوران ۳۷.۷ و رطوبت مناسب ۵۵-۶۵ درصد می باشد.
هچ به دوراني گفته می شود که جنين داخل تخم كامل شده است و ديگر نياز به چرخش ندارد . در اين دوران تخم ها باید روی سبد هچ قرار داده شوند . اين دوران برای تخم مرغ ۳ روز می باشد .

تعريف عمليات نطفه سنجي:

برای تشخيص نطفه دار بودن تخم ها و همچنين اطمینان از رشد جنين عمليات نطفه سنجي در روزهای هفتم و چهاردهم با کمک نور انعام می شود که توجه به نکات زیر در حین نطفه سنجي بسیار مهم است:

- ۱- نطفه سنجي باید در اتاق تاريک انجام شود.
- ۲- نطفه سنجي باید در اتاق گرم انجام شود تا به جنين شوک وارد نشود.
- ۳- دقت کنيد که در حین نطفه سنجي تخم در معرض تکان ها ي شدید قرار نگيرد.
- ۴- حتی الامکان نطفه سنجي را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهيد.
- ۵- تخم های شفاف و بدون نطفه را از دستگاه خارج کنيد که باعث عفوونت سایر تخمهای نشوند.

چگونگی نطفه سنجی:

چنانچه نطفه سنجی را در روز هفتم انجام دهید باید رگه های سیاهی درون تخم مشاهده کنید که مربوط به رگه های خونی می باشد.



در روز چهاردهم باید دو سوم محیط داخل تخم تیره باشد. چنانچه کل محیط داخل تخم شفاف باشد به این معنی است که تخم نطفه نداشته و جنین تشکیل نشده است.

معرفی بخش های مختلف دستگاه:

۱ - بدن دستگاه: جنس بدن از pvc دو لایه می باشد و یک لایه سه سانتی عایق داخل آن وجود دارد.

۲ - کنترلر های دستگاه:
• یک عدد کنترلر دیجیتال تنظیم دما با دقت یک دهم درجه سانتیگراد.


• یک عدد کنترلر دیجیتال تنظیم رطوبت با دقت یک درصد



مهم: فن دستگاه همیشه باید کار کند . روزانه عملکرد فن را چک کنید و مطمئن شوید که سرعت آن کم نشده باشد.

بعد از هر دوره جوجه کشی فن را تمیز و با اسپری روانساز روانکاری کنید. چنانچه سرعت فن کم باشد باعث خفگی نطفه ها خواهد شد.

۴- پاور، انبر های اتصال به باتری:

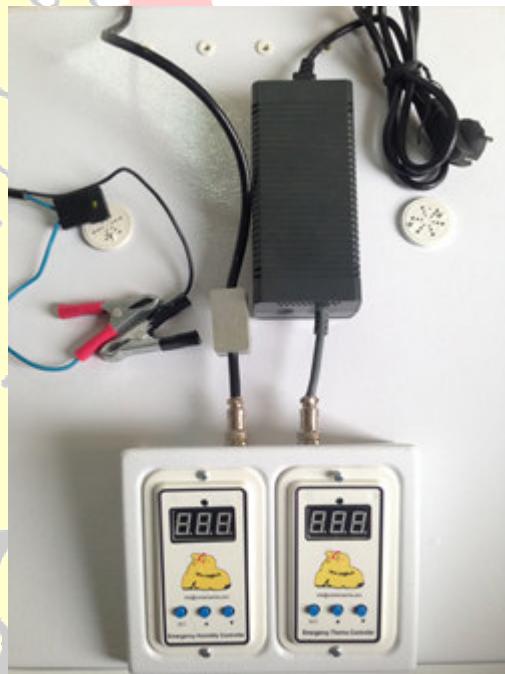

دستگاه دارای یک پاور ۱۲ آمپر است که طریقه نصب آن به شکل بالا می باشد. هنگام قطع برق همانند شکل فوق انبر های اتصال به باتری را به پاور نصب کنید. هنگام اتصال به باتری دقت کنید که انبر قرمز به مشیت و انبر مشکی به منفی باتری وصل شود. در زمان وصل بودن برق ، پاور باتری را شارژ می کند.

چنانچه انبر ها با هم اتصال پیدا کنند و یا در جهت اشتباه به باتری وصل شوند فیوز روی سیم باتری می سوزد که در این حالت فیوز را تعویض کنید.

مهم: از باطری های فرسوده استفاده نکنید.

نکته: یک فیوز یدکی داخل بسته بندی قرار دارد . فیوز حتما باید ۲۰ آمپر باشد.

۵- رطوبت ساز:



تا زمانی که رطوبت پایین تر از میزان تنظیم شده باشد چراغ پکیج رطوبت روشن می باشد و رطوبت ساز کار می کند .


برای افزایش طول عمر رطوبت ساز از آب مقطر استفاده کنید . سطح آب باید بالاتر از سنسور فلزی رطوبت ساز باشد در غیر اینصورت رطوبت ساز روشن نمی شود. هر دو الی سه روز به دستگاه آب اضافه کنید.

۶- نطفه سنج: جهت انجام عملیات نطفه سنجی در شب های هفتم و چهاردهم


۷- چرخاننده : این دستگاه دارای سه نوع کاپ مختلف برای انواع تخم های پرنده گان می باشد. روش تعویض کاپ ها را می توانید در فیلم آموزشی مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید که حرکت موتور چرخاننده تخم با چشم دیده نمی شود . برای اطمینان از عملکرد موتور کف دست خود را روی موتور قرار دهید ، باید گرما و لزرش آن را حس کنید.

دستگاه دارای ۳ طبقه می باشد و هر طبقه موتور چرخشی مجزا دارد. هر موتور چراغ سیگنالی دارد که روشن بودن لامپ آن نشان دهنده ورود جریان برق به موتور می باشد.

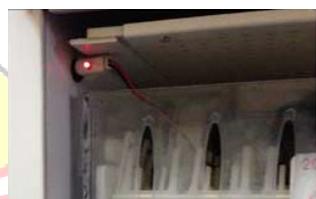


فیش موتور ها را به محل مشخص شده نصب کنید. دقت کنید که سیم موتور کاملا داخل سیگنال محکم شده باشد.

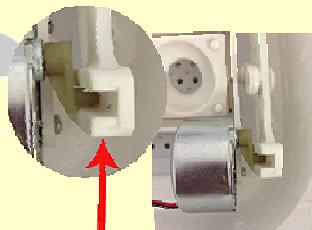

نیت گیریگر باید در جای صحیح قرار گرفته باشد
تا موتور پوتول شکله را بتوانند

اگر هشت لوله خروج شده باشند
چرخش موقت من دور

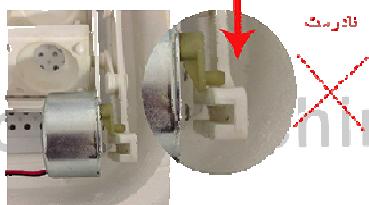

www.cocksmachine.com

-۸- مخزن آب: مخزن آب کف دستگاه کاملا قابل شستشو بوده و به راحتی تعویض می شود.


۹- سست مادر مصنوعی و ریکاوری: به ازای هر طبقه یک سست مادر و ریکاوری داخل

بسته بندی قرار دارد.

- در روز ۲۳ یا ۲۴ وقتی همه جوجه ها از تخم بیرون آمدند، پوسته های تخم مرغ را از دستگاه خارج کنید و آبخوری ها را طبق راهنمای نصب کنید.
- چراغ های ریکاوری را در محل خود نصب نموده و آن را به گونه ای خم کنید که نور آن به وسط سبد بتابد.
- مخزن آب کف دستگاه را خالی کنید زیرا دیگر دستگاه نیازی به رطوبت ندارد.
- توجه داشته باشید که آبخوری ها نباید زودتر نصب شود زیرا آب آنها بخار میشود و رطوبت از تنظیم خارج خواهد شد و افزایش رطوبت باعث خفه شدن جوجه ها می گردد.
- جوجه ها را بیشتر از ۴-۵ روز داخل دستگاه نگهداری نکنید.

www.cocksmachine.com

WWW.COCKSMACHINE.COM

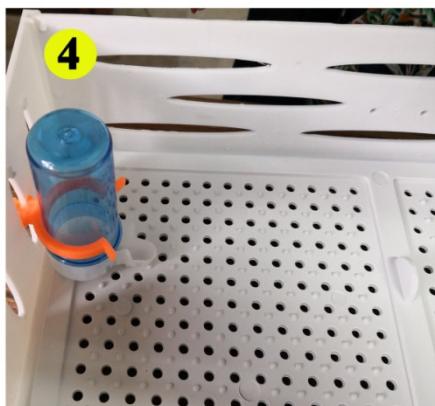

راه اندازی دستگاه و ادامه جوجه کشی:

- ❖ کاپ مورد نظر را روی چرخاننده قرار دهید و فیش موتورها را به دستگاه وصل کنید.
- ❖ داخل مخزن تا حدی آب ببریزید که از سطح سنسور فلزی بالاتر باشد.
- ❖ پاور برق دستگاه را وصل کنید و دستگاه را به برق بزنید و به نکات زیر توجه کنید:
 - هر ۲ عدد کنترلر دیجیتال روشن شود
 - هر ۳ سیگنال مربوط به موتورها روشن شود.
 - چراغ پکیج فن روشن شود و فن کار کند.
 - چنانچه رطوبت کمتر از ۶۰ درصد است، چراغ پکیج رطوبت روشن شود و رطوبت ساز کار کند.

دستگاه در کارخانه تنظیم شده است. تنظیمات را تغییر ندهید.

مهم: قبل از قرار دادن تخم‌ها داخل دستگاه، اجازه دهید دستگاه یک روز کار کند تا از درست کار کردن همه بخش‌های آن اطمینان حاصل کنید.

بعد از یک روز تخم‌ها به شکلی که نوک تیز آنها به سمت پایین باشد روی چرخاننده قرار دهید.

در طول ۱۸ روز ستر، هر دو روز یک بار داخل دستگاه آب ببریزید.

www.cocksmachine.com

دمای ایده آل داخل دستگاه ۳۷.۵-۳۷.۷ درجه و رطوبت ایده آل ۶۵-۵۵ درصد می‌باشد.


- ❖ در شب هفتم و چهاردهم نطفه سنجه را با رعایت تمام نکاتی که در قبل توضیح داده شده است انجام دهید.

عملیات هج (روز ۱۸ ام):

- ❖ چرخاننده ها را از دستگاه خارج کنید.
- ❖ تخم ها داخل سبد های شیشه ای بچینید.
- ❖ مقداری آب داخل مخزن بریزید تا در روزهای آینده نیازی به باز کردن در دستگاه نباشد.

توجه داشته باشید که عملیات انتقال تخم ها در اتاق گرم صورت پذیرد تا به تخم ها شوک وارد نشود.

-
- ❖ در دستگاه را بسته و به هیچ وجه در سه روز آخر به جز در شرایط اضطراری در را باز نکنید.

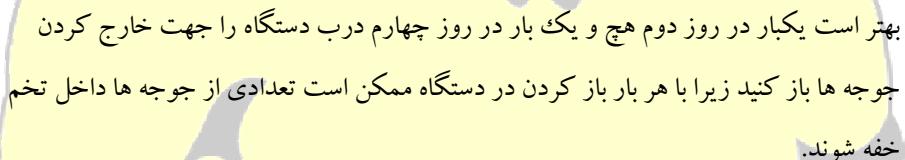

بهتر است یکبار در روز دوم هج و یک بار در روز چهارم درب دستگاه را جهت خارج کردن جوجه ها باز کنید زیرا با هر بار باز کردن در دستگاه ممکن است تعدادی از جوجه ها داخل تخم خفه شوند.

- ❖ با خارج شدن جوجه ها از تخم رطوبت داخل دستگاه بالا می رود. در این شرایط دریچه های نمکدانی روی سقف را باز کنید تا رطوبت اضافی خارج شود.

- ❖ عملیات خارج شدن جوجه ها از تخم ممکن است تا روز ۲۵ ام ادامه داشته باشد.
- ❖ جوجه ها تا ۴۸ ساعت داخل دستگاه بمانند تا خشک شوند. در این مدت جوجه ها از ذخیره زرده خود استفاده می کنند.

بعد از هر دوره جوجه کشی و قبل از شروع دوره جدید از باز بودن دریچه های جلوی فن و روی سقف اطمینان حاصل کنید.

در صورتیکه این دریچه ها توسط پرز جوجه ها بسته شده باشد هوای تازه نمی تواند از کف دستگاه وارد شود و همچنین هوای آلوده از سقف خارج نمی شود.

بعد از هر دوره جوجه کشی فن را کاملا تمیز کنید.



جدول زمانبندی تخم پرنده‌گان مختلف:

نام پرنده	روزهای ججه کشی
مرغ	۲۱
طاووس	۲۸
شتر مرغ	۴۲
غاز	۳۱-۲۸
قو	۳۰
کبوتر	۱۸-۱۶
قرقاول	۲۴-۲۰
بلدرچین	۱۸-۱۷
کبک	۲۵-۲۳