

## راهنمای دستگاه جوجه کشی 36 عددی

مکانیسم استفاده از این دستگاه بسیار ساده و آسان می باشد اما توجه داشته باشید که جوجه کشی امری حساس می باشد و برای موفقیت در این امر حتما این دفترچه را کامل مطالعه نمایید .

نکات عمومی :

- حتما قبل از قرار دادن تخم ها داخل دستگاه اجازه دهید دستگاه یک یا دو روز کار کند تا مطمئن شوید مشکلی وجود ندارد.
- در صورتی که تجربه کافی ندارید هرگز برای بار اول از تخم های گران قیمت استفاده نکنید. ابتدا با چند تخم ارزان شروع کنید.

دستگاه را در محیط باز ، زیر نور خورشید و یا در معرض باد قرار ندهید.

- دمای اتاقی که دستگاه را داخل آن قرار می دهید بین 23 الی 27 درجه سانتیگراد باشد در غیر اینصورت کاهش محسوسی در راندمان دستگاه بوجود می آید.
- هنگام استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در زمستان و یا تابستان دقت کنید که دستگاه در معرض مستقیم سرما و گرما نباشد.
- فضاهای بسته و فاقد تهویه برای جوجه کشی مناسب نیست و باعث کاهش راندمان می شود .
- در زیر دستگاه منافذی جهت ورود هوای تازه به داخل تعبیه شده است . از قرار دادن دستگاه بر روی فرش و موکت و یا کف پوش هایی که باعث بسته شدن این منافذ می شود خودداری کنید.
- دقت نمایید که به هیچ وجه کانال تهویه روی در دستگاه بسته نشود.

در زمان هچ ( سه روز آخر جوجه کشی) مخصوصا بعد از به دنیا آمدن یک یا چند جوجه اول به هیچ وجه در دستگاه را باز نکنید.

- از دستکاری سیستم های الکترونیکی دستگاه خودداری نمایید.
- بهترین میزان رطوبت نسبی محیط قرار گیری دستگاه 50 الی 55 درصد می باشد.

توجه داشته باشید که در فرایند جوجه کشی سه موضوع دخالت دارد:

- 1- دستگاه جوجه کشی
- 2- تخم نطفه دار
- 3- اپراتور دستگاه

استفاده از تخم های نطفه دار تازه و سالم و با تجربه بودن اپراتور نقش بسیار مهمی در کنار کیفیت دستگاه دارد.

- از تخم های کهنه برای جوجه کشی استفاده نکنید . حداکثر زمان نگهداری تخم نطفه دار 7 روز می باشد که شرایط نگهداری آن هم باید کاملا رعایت شود.
- هرگز تخم های نطفه دار را در یخچال نگهداری نکنید . بهترین حالت نگهداری از تخم در دمای 18 درجه و رطوبت نسبی 55 درصد در جای تاریک می باشد.

## راهنمای دستگاه جوجه کشی 36 عددی


- حداکثر میزان نوسان دما در اتاق مورد استفاده از ماشین جوجه کشی 4 درجه می باشد. در صورت نوسان دما بیش از این میزان ، به علت شوک وارد شده به تخم ها ، راندمان پایین می آید. همچنین به نوسان دمای روز و شب هم توجه نمایید.
- هنگامی که قصد دارید تخم های نطفه دار را به داخل دستگاه منتقل نمایید بهتر است آنها را چند ساعت در محیط گرمتری با دمای حدود 25 درجه قرار دهید تا شوک به نطفه وارد نشود.
- در هنگام چیدن تخم ها داخل دستگاه دقت کنید که نوک تیز آنها به سمت پایین باشد.
- از شستن تخم ها خودداری نمایید و فقط آنها را با یک برس یا مسواک خشک تمیز کنید.
- تخم های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک و تخم های دارای شکل غیرطبیعی را برای جوجه کشی انتخاب نکنید.
- عملیات نطفه سنجی در روزهای هفتم و چهاردهم اجباری است و حتما تخم های بدون نطفه را از دستگاه خارج نمایید زیرا در اثر گازهای متصاعد شده از این تخم ها ، سایر نطفه ها آلوده می شوند.
- پیشنهاد می شود بعد از اتمام فرایند جوجه کشی تخم هایی که به جوجه تبدیل نشده اند را شکسته و علت عدم تبدیل آنها به جوجه مورد بررسی قرار گیرد. توجه داشته باشید که تخم هایی که بعد از طی 21 روز در داخل دستگاه جوجه کشی هنوز دارای زرده و سفیده هستند اصلا نطفه دار نبوده اند.
- هرگز برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نکنید.

### تعریف فرآیند جوجه کشی:

- فرآیند جوجه کشی به دو دوره ستر و هچ تقسیم می شود .
- ستر به دورانی گفته می شود که تخم داخل چرخاننده قرار دارد و در این دوران جنین رشد کرده و در داخل تخم شکل می گیرد . دوران ستر در مورد تخم مرغ 18 روز می باشد. دمای مناسب در این دوران 37.7 و رطوبت مناسب 55-65 درصد می باشد.
- هچ به دورانی گفته می شود که جنین داخل تخم کامل شده است و دیگر نیاز به چرخش ندارد . در این دوران تخم ها باید روی سبد هچ قرار داده شوند . این دوران برای تخم مرغ 3 روز می باشد .

### راه اندازی دستگاه:

#### 1- شفت مربوط به چرخش را در جای خود قرار دهید.

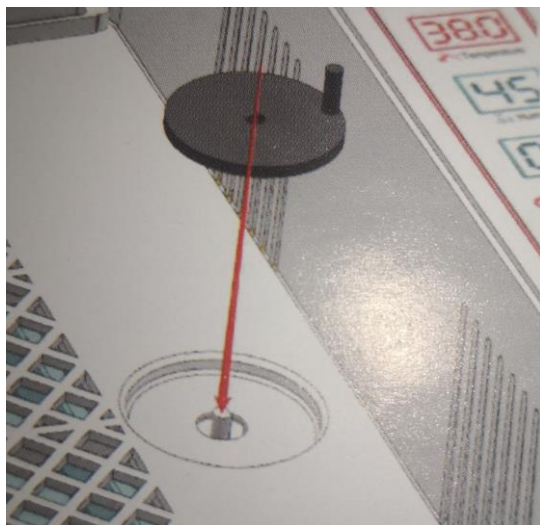


## راهنمای دستگاه جوچه کشی 36 عددی


2- اطمینان حاصل کنید که نوک شفت داخل شانه جای گرفته باشد.



- 3- دستگاه را روشن کنید و عملکرد فن، نمایشگر دما، کلیدهای تنظیم و المنت را چک کنید.
- 4- دقت کنید وقتی که دستگاه را روشن می کنید چون دما پایین می باشد دستگاه آلازم خواهد زد. با فشار دادن یکی از دکمه ها آلازم خاموش می شود.
- 5- داخل مخزن دستگاه مطابق شکل زیر آب بریزید

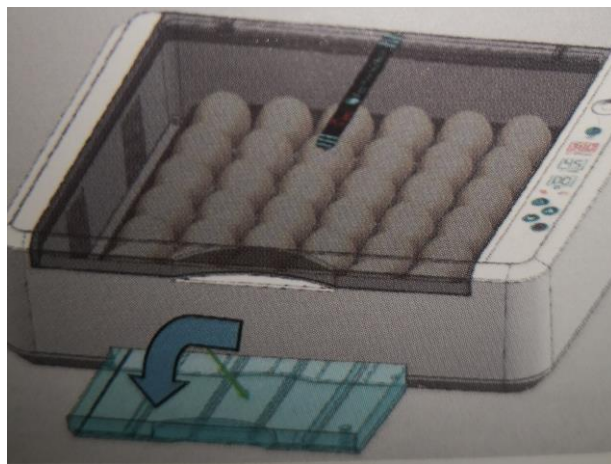

6- تخم ها داخل شانه ها باید 2-3 میلی متر فضای خالی داشته باشند.

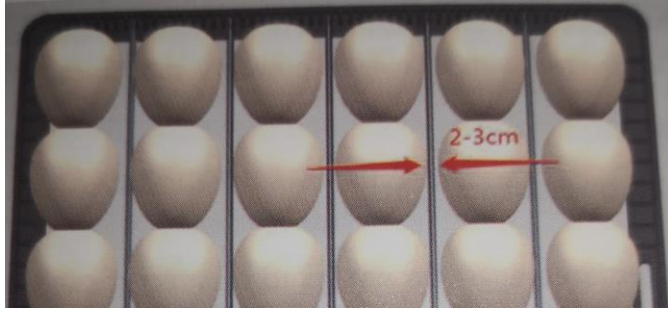


7- چرخش تخم ها هر 2 ساعت یکبار انجام می شود. دقت کنید که تخم ها به مدت 10 ثانیه به چپ و راست به آرامی چرخش داده می شوند.

روش تنظیم رطوبت برای تخم مرغ:

- از روز 1-7 فقط در یک شیار میانی مخزن آب بریزید.
- از روز 8-14 در سه شیار میانی آب بریزید.
- از روز 15-21 در تمام شیارها آب بریزید

تنظیمات دستگاه:

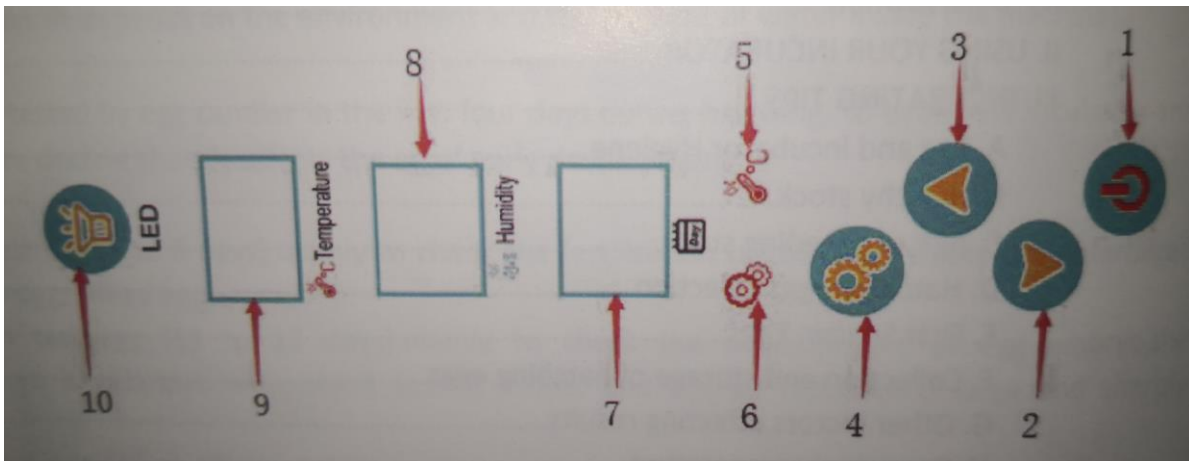

- 1- دکمه روشن و خاموش
- 2- منفی
- 3- مثبت
- 4- دکمه تنظیم
- 5- چراغ نشان دهنده روشن شدن المنت
- 6- چراغ روشن شدن تنظیمات
- 7- نمایشگر روزها
- 8- نمایشگر رطوبت

9- نمایشگر دما

10- دکمه روشن و خاموش LED

LED-11

روش تنظیم دما:

دکمه set را یکبار فشار دهید با دکمه های مثبت و منفی دما را تنظیم کنید.

دما باید بین 37.5 تا 37.8 باشد.

مجدد دکمه set را فشار دهید و از تنظیمات خارج شوید.

دوران هچ:

در زمان هچ، شانه ها را از دستگاه خارج کنید و تخم ها را روی سبد قرار دهید.

جدول زمانبندی تخم پرندگان مختلف:

روزهای جوجه کشی	نام پرنده
21	مرغ
28	طاووس
42	شتر مرغ
28-31	غاز
30	قو
16-18	کبوتر
20-24	قرقاول
17-18	بلدرچین
23-25	کبک