تشغيل الجهاز Easy Cocks او جهاز التوأم هو بسيط جدا ولكن يرجى ملاحظة أن للنجاح في عملية الفقس يجب أولا قراءة الدليل بعناية.

#### ملاحظات عامة:

- قبل وضع البيض في الجهاز، يجب أن يعمل لمدة <mark>٢-١ أيام للتأك</mark>د من أن كل جزء يعمل بشكل صحيح.
- إذا لم يكن لديك ما ي<mark>كفى من الخبرة لاستخدام الجهاز، فمن ال</mark>مستحسن، عدم استخدام البيض المكلفة. فعليك أن تبدأ مع بعض البيض الرخيصة.
  - لا تقم بتثبيت الجهاز في الهواء الطلق وتحت ضوء الشمس المباشر أو الرياح.
  - فلتكن درجة الحرارة المثالية لمكان الجهاز بين ٢٣-٢٧ درجة، وإلا فإن الإخراج يقلل.
- عند استخدام أنظمة تكييف الهواء، تأكد من أن الجهاز غير معرض للرياح الدافئة أو الباردة لا ينصح الأماكن المغلقة مع سوء التهوية لانها تسبب تقليل الكفاءة التهوية .
- هناك بعض المداخل تحت الجهاز لإدخال الهواء النقى .فلا تضع الآلهٔ على السجادهٔ أو أى أرضيهٔ تغطى تلك المداخل.
  - يرجى الانتباه أن قنوات التهوية في الجزء العلوى من الجهاز وفي الجزء الأمامي من المروحة يجب أن تكون مفتوحة في كل وقت.
  - · يرجى ملاحظة أن قناة التهوية على باب الجهاز يجب أن تكون مفتوحة طوال الوقت .
  - خلال فترة الفقس (آخر ٣ أيام) خاصة بعد تفريخ بعض الفراخ، لا تفتح باب الماكينة .
    - لا تتلاعب بالانظم الإلكترونية
    - الرطوبة المثالية للغلاف الجوى المحيط تتراوح بين ٥٠-۵۵ في المئة

### وتشارك ٣ قضايا في هذه العملية:

- ١. حاضنهٔ البيض
  - ٢. البيض
- ٣. المشغلاو عامل الانساني

لا تستخدم البيض القديم. الحد الأقصى للوقت من تخزين البيض هو ٧ أيام. كما يجب تخزين البيض في حالة خاصة.

لا تخزن البيض فى الثلاجة. أفضل درجة حرارة هو ١٨ درجة والرطوبة ٥٥٪. ويتم تخزينها فى الأماكن المظلمة.

التذبذب في درجة الحرارة من البيئ<mark>ة لا ينبغي أن يكون أكثر من ۴ درجة</mark>.

إذا كان تذبذب الحرارة أكثر م<mark>ن ۴ درجة، سيحصل انخفاض في الانتاج. أيضا</mark> كن حذرا من التفاوت في درجة الحرارة من النهار والليل.

قبل وضع البيض في الجهاز، قم بوضعها في مكان دافئ لبضع ساعات (حوالي ٢٥ درجة) لمنع الصدمة.

لوضع <mark>البيض في الجهاز، تأك</mark>د من أن البيض تقف على رأسه<mark>ا.</mark>

لا <mark>تغسل البيض؛ قم بتنظيفها مع فرشاهٔ جافهُ.</mark>

لا تستخدم بيض كبير جدا أو صغير أو غير طبيعي الشكل.

اقدم بفحص البيض على ليالى ٧ و ١۴ وقم بإزالة كل من البيض الشفافة من الجهاز لأنها دون الأجنة ويمكن أن تتلوث بقية البيض بسببها.

ويقترح أن بعد كل فترة من الفقس كسر بيض غير الناجحة وتحقق من السبب. لاحظ أنه إذا كان البيض بعد ٢١ يوما لا يزال لديها الزلال والصفار فهذا يعنى أنه ليس لديها الحيوانات المنوية على الإطلاق.

لاتستخدم أي مادة كيميائية لتنظيف الآلة.

تعريف عملية الحضانة:

تنقسم عملية الحضانة إلى ٢ فترات الضبط والفقس.

- •أثناء فترة الضبط، تكون البيض على درج الصينية حيث تدور و تتحول. في هذه الفترة ينمو الفرخ داخل البيض. درجة الحرارة هي ٣٧.٧ والرطوبة المثالية هي ٥٥-٤٥٪.
- في فترة الفقس، يتم الانتهاء الفقس بالنسبة للفرخ داخل البيض في هذه الفترة يجب وضع البيض على سلة الفقس. فترة الفقس بالنسبة لبيض الدجاج هي ٣ أيام.

لتشخيص البيض المخصب وأيضا لضمان نمو الجنين، قم بفحص التشخيص للبيض على ليال ٧ و

.14

- ١- قم بفحص البيض في غرفة مظلمة.
- ٢- قم بفحص البيض في غرفة دافئة لمنع أي صدمة.
- ٣- تأكد من أنه خلال فحص البيض، انها لا تتعرض لهزة شديدة.
  - ۴- قم بفحص البيض في أقصر وقت.
- ۵- قم بإزالة البيض الشفافة من الجهاز وإلا سيتم تلوث بقية البيض.

# كيف يمكنك أن تفعل فحص التشخيص؟ www.cocksmachine.com

أثناء النظر من خلال البيض في الليلة السابعة، يجب أن ترى الأوعية الدموية والبقع السوداء، وإلا فقم بإزالة البيض الشفافة.



في ليلهٔ ال ١۴، إذا لاحظت البي<mark>ض، يجب أن ترى معظم قسم الداخل للبيض مظ</mark>لما، والا فقم بإزالهٔ البيض الشفافة مرة أخرى.

# مقدمة ف<mark>ي أجزاء الجها</mark>ز:

- الجسم: وهي مصنوعة من ABSمع ٣ سم سماكة في طبقة العزل.
- ٢- وحدات التحكم: وحدات التحكم الحرارية الرقمية مع دقة عشر من درجة.

وحدات التحكم الرطوبة الرقمية مع دقة ١٪.





e.com

Temperature

في حين أن درجة الحرارة في الداخل أقل من المقدارالمضبوط، يستمر الضوء الأخضر بالضياء لدى منظم الحرارة وعندما تصل درجة الحرارة إلى المقدار المضبوط، سيتم إيقاف الضوء الأخضر.

ملاحظة: يتم تعديل الجهاز وتعييره في المصنع، فلا تقم بتغيير الإعداد.

٣- المروحة



بعد كل فترة قم <mark>بتنظيف المروحة بعناية.</mark>

هناك م<mark>صهر الغيار في</mark> الحز<mark>مة. يجب أن يكون المصهر من نوع10A.</mark>



۴- صانع الضباب (المرطب):

www.cocksmachine.com



فى حين أن الرطوبة أقل من ٤٠٪ (المقدار المضبوط)، يضىء ضوء ألاحمر من صانع الضباب وهو يداوم العمل.

ملاحظة: بسبب صلابة المياه في مناطق مختلفة، الضمان لا يشمل صانع الضباب.

استخدم ماء المقطر لأن المياه الثقيلة والمالحة تسبب التدهور في الجزء فوق الصوتية.

صب بعض الماء كل بضعهٔ أيام ف<mark>ي حاويهٔ المياه والتأكد من أن مستوى الميا</mark>ه هو اعلى من طرف المعدني لصانع الضباب.

۵- فحص تشخيص البي<mark>ض: قيام بفحص البيض على الليالي السابع والرابع عش</mark>ر.

- وينية: هذا الجهاز لديه ٣ أنواع من الصواني لكل نوع من الطيور.

يم<mark>كنك مشاهدة طريقة تغيير الصواني على الفيديو.</mark>

ملاحظة: تحول البيض و دورانها لا يمكن أن ينظر إليه بسهولة. للتأكد من أن علبة التروس يعمل، وضع ضع يدك على الجهاز فيجب أن تشعر بالهزة و الدفء.

الجهاز يحتوى على 3 رفوف وكل رف لديه علبهٔ التروس منفصلهٔ.


الضوء الأحمر للإشارات البيضاء يعنى أنها تعمل.

www.cock




.com

قم بتوصيل علب التروس إلى الأماكن المحددة وتأكد من أن أسلاك علبة التروس ثابتة تماما في الإشارات.

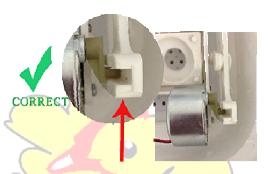

يجب أن <mark>يكون محور علبة التروس في مكانها لتقليب اطباق البيض</mark> إذا خرج المح<mark>ور من مكانه، علية النروس لا يمكنها ان تقلب اطباق البيض</mark>

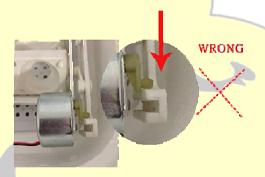

٧- حاوى المياه:فهي مما قابل للغسل ويمكنك ابدالها بسهولة.

## ٨- الأم الاصطناعية

- في يوم ٢٣ أو ٢٣، عندما تفقس جميع الكتاكيت، قم بإزالة قشور البيض من الماكينة.
  - قم بتثبيت المساقى
  - و قم بتثبيت مصابيح التعافيش في مكانها وثنيها حتى منتصف السلة يضوء.
    - قم بإفراغ حاوية الماء
    - لا تحافظ على الكتاكيت داخل الجهاز أكثر من ۴-۵ أيام



# تركيب الجهاز:

- 💠 ضع الصواني في الجهاز واربط علب التروس.
- ❖ صب بعض الماء في حاوية المياه وتأكد من مستوى المياه ان يكون اعلى من طرف معدني
  - قم بتوصيل طاقة الكهرباء وتشغيل الجهاز على تفاصيل القادمة:
    - ١- يجب أن تكون جميع وحدات التحكم الرقمية الاربعة مشتغلة
  - ٢- يجب أن تكون جميع مصابيح إشارة الخمسة (علبة التروس) مضوية.
    - ٣- يجب أن يكون الضوء الأحمر للمروحة مضوياوالمروحة تشتغل.
  - ۴- في حين أن الرطوبة تكون أقل من ۶۰٪، يجب أن يكون الضوء الأحمر من صانع
    الضباب مشتعلا و الصانع يعمل.

ملاحظة: يتم تعديل الجهاز وتعييره في المصنع، فلا تقم بتغيير الإعداد.

ملاحظة: قبل وضع البيض في الجهاز، دعه يعمل لمدة يوم للتأكد من أن كل جزء يعمل بشكل صحيح.

ثم قم بوضع البيض. يجب أن يكون وقوف البيض على رأسها. أغلق باب الآلة وتأكد من عدم دخول الهواء.

خلال ١٨ يوما من الإعداد، صب الماء في الجهاز كل ٣ أيام.

درجهٔ الحرارهٔ المثالیهٔ داخل الجهاز هی ۳۷.۵ -۳۷.۳ درجهٔ والرطوبهٔ المثالیهٔ داخل الجهاز ۵۵- www.cocksmachine.com%۶۵

في الليالي ٧ و ١۴، قم بفحص التشخيص ومعاينة الجهاز مع النظر في جميع الملاحظات الهامة.

#### عمليهٔ التفقيس:

قم بإزالة الأدراج من الجهاز.

- ضع البيض في السلال الزجاجية.
- صب الماء في حاوية المياه للتأكد من عدم وجود حاجة لفتح باب الجهاز خلال بقية الأيام.

ملاحظة: عملية نقل البيض يجب تتم في غرفة د<mark>افئة لمنع أي صدمة.</mark>

أغلق باب الماكينة ولا تفتحه.

و قد يقترح فتح الباب في اليومين الثاني والرابع، ثم أخرج الكتاكيت، لأنه مع كل فتح وإغلاق الباب بعض الفراخ يمكن أن يموت.

الرطوبة سوف ترتفع بينما الكتاكيت تفقس؛ في هذه الحالة قم بإزالة المكونات البلاستيكية على الزجاج لإزالة الرطوبة الإضافية.

وانه ي<mark>مكن بأن تفريخ جميع الكتاك</mark>يت يمتد إلى اليو<mark>م الخامس والعشرين.</mark>

بعد كل فترة وقبل بدء فترة جديدة، تأكد من أن جميع مداخل في الجزء الأمامي من المروحة وعلى الجزء العلوى من الجهاز مفتوحة.

www.cocksmachine.com

فترة الحضانة والفقس (يوما)	الدواجن
21	دجاج
28	طاووس
42	نعامة
28-31	أوذ
30	تم (إوز عراقي)
16-18	حمام
20-24	تدرج

www.cocksmachine.com